



Brugervejledning TP8000

■ Fjerne / udskifte batteriet

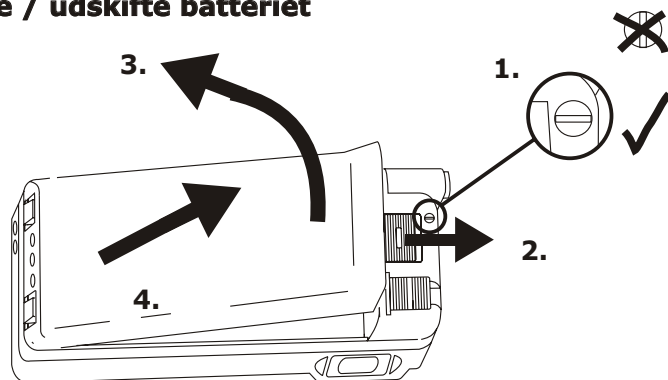


■ Fjerne / udskifte hovedtelefon eller andet tilbehør

1. Fjern batteriet
2. Pres tilbehør stik nedad
3. Tag fat i kablet og løft tilbehør stik udad

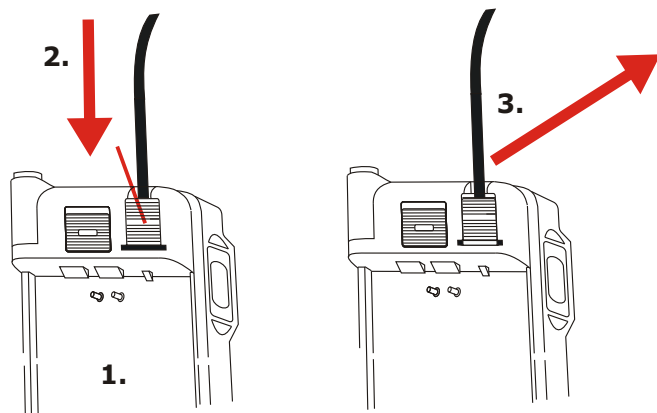

Brugervejledning TP8000

■ Tænde

Tryk vedvarende på tasten  et øjeblik. Radioens ID vises kortvarigt, derefter vises den central radioen er indstillet på.

■ Justere lydstyrken

Tryk på  for at øge lydstyrken. Tryk på  for at reducere lydstyrken.



■ Sende et opkald

Tryk på  for at sende et opkald til centralen.


■ Sende (tale)

Tryk på sendetasten til venstre for displayet og tal normalt. Slip tasten derefter.

■ Lukke højttaleren

Tryk på  for at lukke højttaleren efter endt samtale. Trykker du vedvarende i mindst 3 sekunder på tasten , holdes højttaleren åben. Dette kan være nyttigt ved svagt modtaget signal fra centralen.


■ Sende et alarmopkald

Tryk vedvarende i mindst 2 sekunder på tasten  for at sende et alarmopkald. Der kommer et "bip" fra højttaleren. Derefter viser displayet intet, **radioen ser ud som om den var slukket**. Men nu gensender radioen automatisk alarmopkaldet hver 10. sekund. Alarmopkaldet fortsætter indtil annulleret af radiobrunderen, eller til centralen svarer. Svar opkaldet fra centralen høres ikke i TP8000, men mikrofonen åbnes og radioen sender i 20 sekunder, så centralen kan følge med i hvad der foregår. Centralen kan derefter genopkalde for at lytte yderligere 20 sekunder hver gang, indtil behovet ophører.


■ Afslutte et alarmopkald

Tryk tre gange på tale sendetasten for at afslutte et alarmopkald.

■ Sende et nødopkald

Tryk vedvarende i mindst 3 sekunder på tasten  indtil der høres et "bip". Et nødopkald er nu blevet afsendt. Når centralen svarer, foregår kommunikation som normalt.

■ Slukke

Tryk vedvarende på tasten  et øjeblik.